


Wi-Fiネットワーク経由での コントロールユニットアップデート方法

「ADA CONTROLLER」を最新バージョンへアップデート後、以下の手順で設定を行ってください。

ソーラー RGB IIのファームウェアアップデートの手順




- ①
下部の設定アイコンからアップデートをタップします。

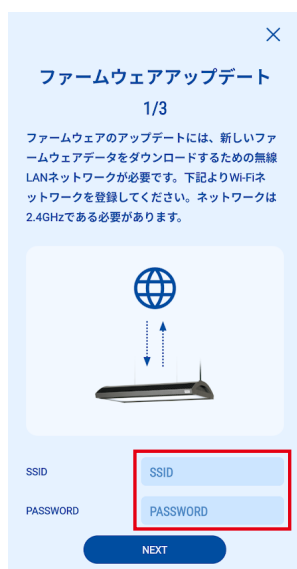


- ②
SSID・パスワードを入力します。
※2.4GHz対応ネットワークをご使用ください。



- ③
画面の案内を確認し、NEXTをタップします。

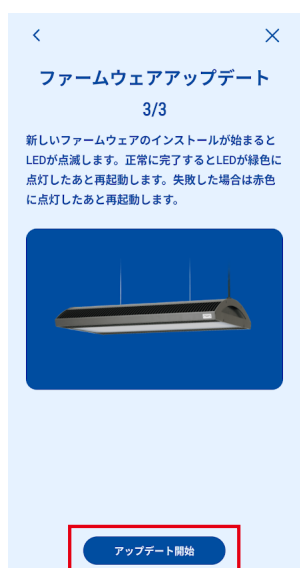

- ④
アップデート開始をタップします。
※完了時は緑色、失敗時は赤色に点灯し再起動します。

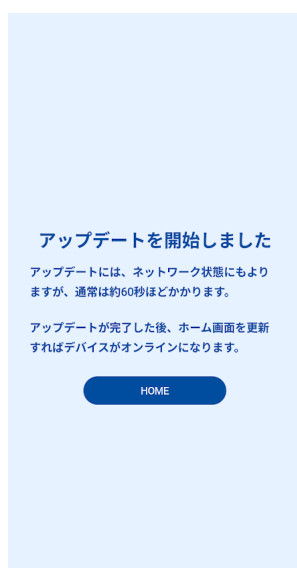

- ⑤
アップデート完了後、ホーム画面を更新し、デバイスのオンライン表示を確認してください。



- ⑥ アップデート完了
ファームウェアが「3.0.0」と表示され、自動時刻同期がONになっていることを確認ください。

Wi-Fiネットワーク経由での コントロールユニットアップデート方法

「ADA CONTROLLER」を最新バージョンへアップデート後、以下の手順で設定を行ってください。

アクアスカイ RGB II 60 (6月22日以降出荷分) の自動時刻同期の手順



①
ファームウェアが「3.0.0」であることを確認し、「自動時刻同期」をONにします。



②
SSID・パスワードを入力します。
※2.4GHz対応ネットワークをご使用ください。



③ 同期完了
自動時刻同期がONになっていれば設定完了です。