



WABI-KUSA WALL 60 + WABI-KUSA MAT

活用佗草毯 轻松绿化墙面



1. 清洗佗草毯

佗草毯是为了使水生苔藓和附着性水草的根部易成活而专门研制开发的新素材。使用之前,为了能让其更易吸水,请在盛满水的容器中轻轻揉洗。



2. 附上爪哇莫丝

在佗草毯的上面和侧面铺满薄薄一层爪哇莫丝,尽量不留缝隙。如果佗草毯的边角和侧面也爬满莫丝,水就更容易渗透到各个角落,生长的莫丝也会更漂亮。



3. 缠绕莫斯棉线

以纵横0.5~1cm网状缠绕莫斯棉线可以全方位给予爪哇莫丝水分。请注意不要缠绕过紧,否则会导致佗草毯变形,吸水能力下降等问题。



10. 使用有茎草混合佗草

穿插使用「有茎草混合佗草」,可以使造景更加生动,表现更加丰富深广。「佗草挂壁60」就是设计成除了可以使用佗草毯外,还适于固定Ø9佗草的式样。



11. 固定有茎草混合佗草

固定佗草,使其基体底部紧贴佗草挂壁。由于佗草基体的大小有误差,所以事前用手按压将要接触固定柱的基本部分,将更容易嵌入固定。



12. 造景重点

一般「有茎草混合佗草」固定在光线好的上部。如果「有茎草混合佗草」固定在下部,其上部最好不要固定遮挡光线的大叶子的佗草或佗草毯。



4. 剪掉多余的莫丝

因为较易干燥,所以请剪掉没有与佗草毯紧密相接触的爪哇莫丝。建议使用「水族剪刀S」,它的刀刃部位的可动区域大,可以非常有效率的操作。而且即使细小部位,弯曲的刀刃也可以轻松剪除。



5. 完成莫丝佗草毯最基本的制作

这个就是最基本的莫丝佗草毯的样子。其他种类的水生苔藓的捆绑方法相同,可以尝试各种各样的苔藓。不同的苔藓会带来不一样的乐趣。如果想在托草毯上固定附着性水草,则需要以这个为基底。



6. 捆绑附着性水草

请使用状态良好的水榕类或蕨类附着性水草的水上叶。先剪去老化的叶子和根,为防止根部干燥,用爪哇莫丝包裹其根部,然后再使用莫斯棉线捆绑固定。



7. 完成附着性水草的固定

请经常给佗草毯喷水,直到附着性水草开始生根。种类不同,需要的时间也不同。一般1-2周开始生根。特别是在干燥的环境中,在水草叶片习惯周边环境前必须注意保持湿度。



8. 安装佗草挂壁60

「佗草挂壁60」具有小瀑布,这是一款兼具设计与维护功能一体的新型流水系统。从小瀑布流下的水提供给佗草毯水分。这个是使用「佗草挂壁支架」的实例。



9. 固定佗草毯

事先确认好水草的生长点和生长方向,把佗草毯固定在4个固定柱之间,并使其背面紧贴佗草挂壁。(固定柱之间的间隔设计为稍窄于佗草毯大小)

管理要点


为了维护好水草的水上叶,每天需要向其喷水。「佗草喷雾营养液」是为佗草水上叶专门开发研制的营养液,在使叶色鲜艳的同时,有规避害虫的效果。



佗草喷雾营养液

造景重点 1

由于在下部摆放了「有茎草混合佗草」,所以上部使用了不挡光线的小型的细叶铁皇冠(圆叶)

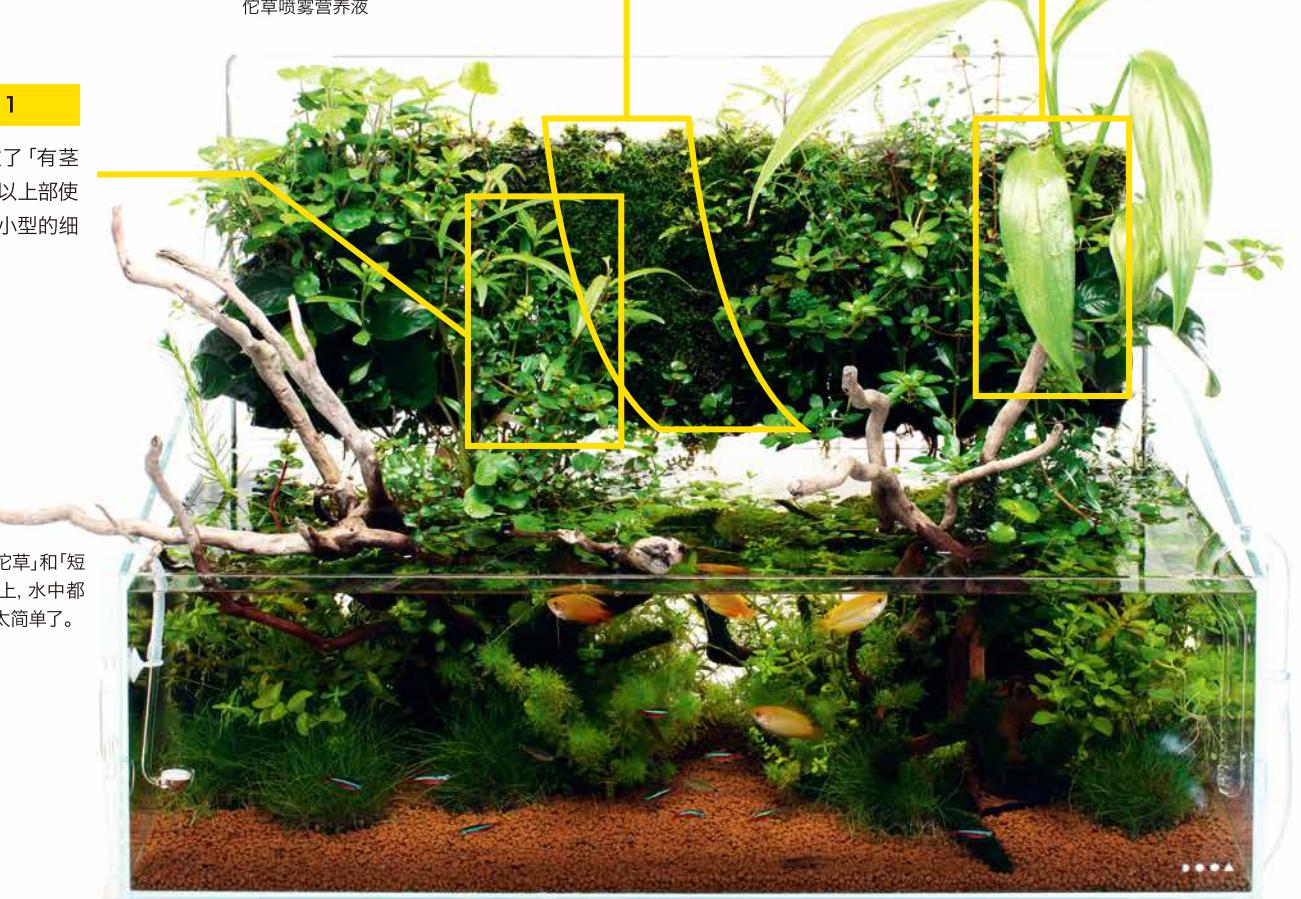

水中摆放了「卡伦 佗草」和「短牛毛 佗草」等。水上,水中都可以摆放,实在是太简单了。

水陆套装 30



轻松享受佗草挂壁乐趣的 鱼缸套装

「水陆套装30」是为了简单轻松地享受佗草带来的乐趣而开发的过滤槽一体型系统鱼缸(外壁是玻璃材质, 佗草挂壁和小瀑布是亚克力材质)。

与佗草挂壁同样, 开发的小瀑布和佗草毯也是为了能够轻松享受壁面绿化带来的水族乐趣(附有6张佗草毯)。推荐使用具有开放空间感的新产品索罗G。水之天空G301也适用。这个实例就是在佗草挂壁上种植了小榕和辣椒榕。再配上浮出水面的沉木, 突出了立体感。底床铺设了DOOA的新产品, 水中雨林水族专用泥, 并种植了芭蕉榕, 睡莲和短型牛毛。

鱼缸 水陆套装30 W30×D30×H40 (cm)
贝斯底柜35

照明 索罗G 每天开灯9小时
过滤 鱼缸内部, 过滤装置一体化 (过滤棉)

底床 水中雨林水族专用泥

CO₂ CO₂迷你细化器J Ø10

CO₂迷你计泡器1秒1泡 (使用了大型气瓶)

营养液 水景液肥

水草 佗草毯 爪哇莫丝

佗草毯 辣椒榕

佗草毯 短型牛毛

绿色芭蕉榕

红色芭蕉榕

睡莲

中榕

小水榕

鱼类 塞拉巧克力飞船

火焰小丑灯

小精灵

黑线飞狐

大和沼虾

※摄影前取下了CO₂细化器

