DUO CABINET 600

デュオキャビネット 600 使用説明書

日本語

ご使用になる前に

●本製品を使用する前に、必ずこの説明書をよく読み、正しい使用方法を理解した上で使用してください。正しい使用方法がわからない状況では、絶対に使用しないでください。●この説明書は、読み終わった後も大切に保管し、必要な時にお読みください。●万一、部品が不足・破損していた場合は、組み立てを行わず購入店舗または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。●取り扱い上の注意を守らずに、お客様の取り扱い上の問題で製品の破損や事故が起きた場合、弊社は一切の責任を負いません。また製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。なお、最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

安全上の注意

※必ずよくお読みください。

⚠注意：この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

○本製品は、弊社製のキューブガーデンおよびパルダリウム水槽専用の水槽台です。それ以外の目的では使用しないでください。
※キューブガーデンおよびパルダリウム水槽の説明書も必ずお読みください。

○本製品は、キューブガーデンでは高さ360mmまで、パルダリウム水槽では高さ550mmまで対応しています。各対応サイズを超える水槽は強度上対応していません。

○本製品は、この説明書に従って水平に設置し、水槽を載せた後も必ず水平であることを確認してください。

○水槽（キューブガーデン、パルダリウム水槽等）は、本製品の上にガーデンマット(別売)を敷いてから設置することをおすすめします。ガーデンマットには振動を吸収し、水槽のずれ落ちを防ぐ効果がありますので、より安全にご使用いただけます。

○本製品と水槽の間に、小石や砂粒などの異物を挟まないように注意してください。異物が挟まると水槽が割れる危険性があります。


○水槽を載せたままで本製品を移動させないでください。また移動の際は引きずらないで、持ち上げて行ってください。（水槽および本製品の破損、床のキズの原因となります。）

○水槽の転倒などを防ぐため、子どもの手の届かない場所で使用および保管してください。

○本製品が水でぬれた場合には速やかに乾いた布で拭き取ってください。また、汚れを拭き取る際は洗剤等を使用せず、乾拭き、または水にぬらして固く絞った布で軽く拭き取ってください。

1. デュオキャビネット600の組み立て方

デュオキャビネット600の各部名称

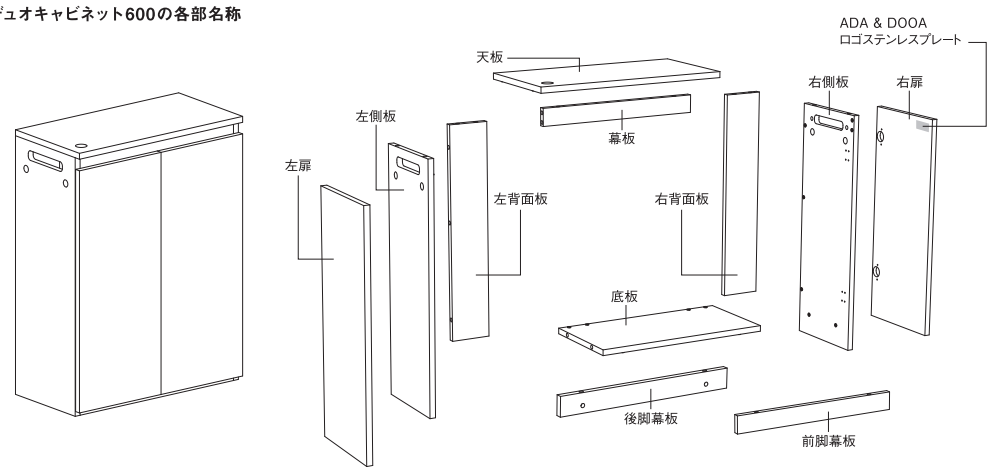

○組み立てを行う前に各部品が正しく入っているか必ずご確認ください。

○組み立てを行う際には広くスペースをとり、床に布やダンボールを敷くなどして、製品や床、既存の家具などに傷が入らないよう注意をして組み立ててください。

○各部材を本説明書に記載されているように正しい順序で、正しい場所に取り付けてください。また、その際に部材の表面、裏面を間違えずに取り付けてください。


○組み立てを行う際には、付属のプラスドライバーを使用してください。また、電動工具の使用はおやめください。

○取り扱いの際、部材を曲げたり、変形させないように注意してください。

○組み立てを行う際には、必ず手袋（軍手など）をし、指などにケガをしないようにご注意ください。

○組み立て方で不明な点がございましたら、弊社サービスセンター（E-mail/support@adana.co.jp）までお問い合わせください。

デュオキャビネットパーツ

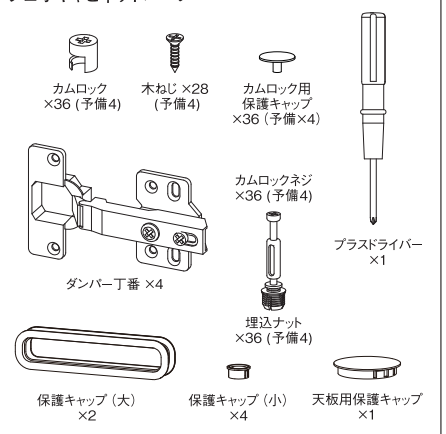

【組み立て方】

1. 底板の組み立て、埋込ナット・カムロックネジの取り付け

カムロックネジから埋込ナット×4を取り外し、底板の取り付け穴へ隙間なく押し込んでください。その後、底板にカムロックネジ×4 をプラスドライバーを使って ねじ込み部分へ直角に取り付けてください。(図1)

※カムロックネジを斜めに取り付けると、埋込ナットやカムロックネジが破損するおそれがあります。

※以降の工程でカムロックネジを取り付ける際も、先に埋込ナットを取り付けてから、同様の手順で取り付けてください。

図1


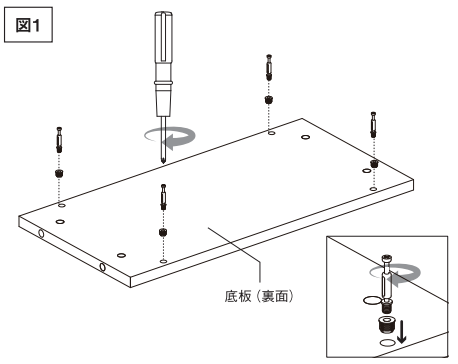


図2

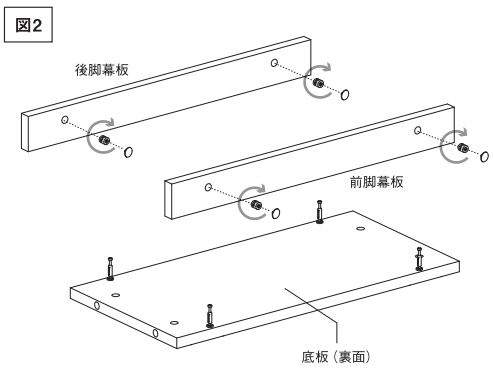

前・後の脚幕板を底板に組み付け、カムロック×4を図2を参考に所定の穴へ差し込み、プラスドライバーで固定してください。固定後、向きに注意してカムロック用保護キャップ×4を上から押し込んで取り付けてください。(図2)


※以降の工程でも、同様にカムロック用保護キャップを取り付けてください。

【カムロックの取り付け方】

カムロックは、差し込み口をカムロックネジの向きに合わせて所定の穴に奥まで差し込み、板面から浮いていないことを確認した後、プラスドライバーで時計回りに約180° 回して締め付けてください。

※無理に回しすぎるとカムロックが破損するおそれがありますので、締めすぎに注意してください。

図3

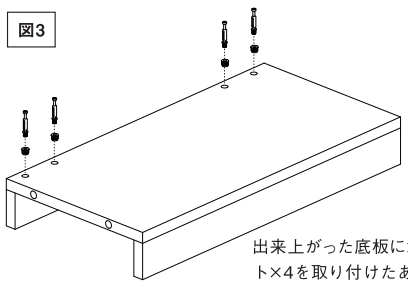

出来上がった底板に埋込ナット×4を取り付けたあと、カムロックネジ×4 を取り付けてください。(図3)

2. 左・右背面板の組み付け

左・右背面板を底板へ組み付け(図4)、カムロック×4を図5を参考に所定の穴へ差し込み、プラスドライバーで固定してください。(図5)

図4

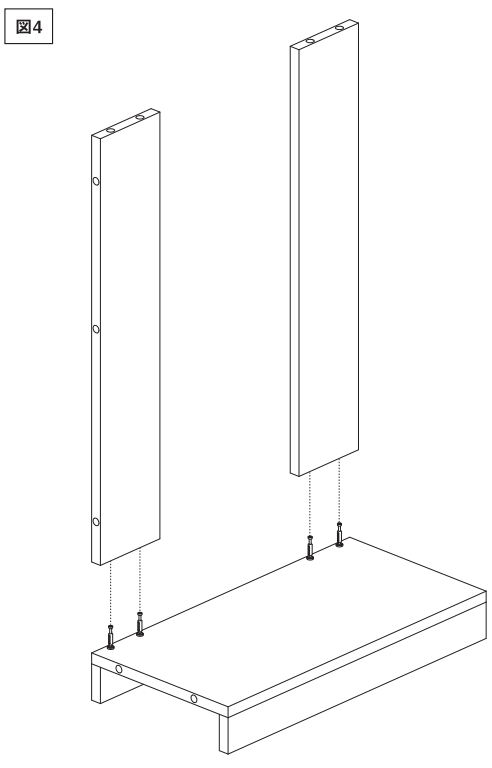


図5


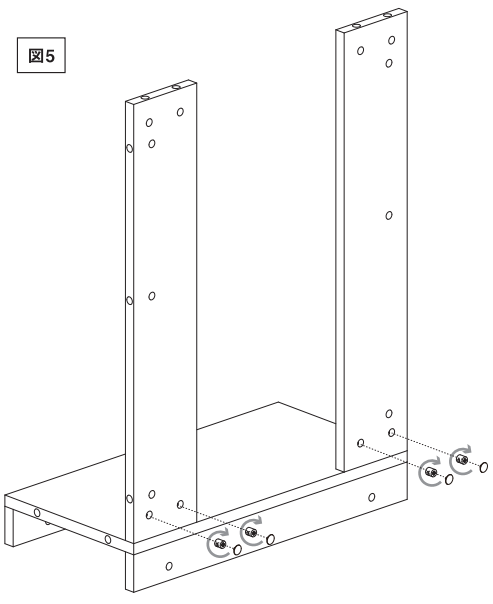


図6

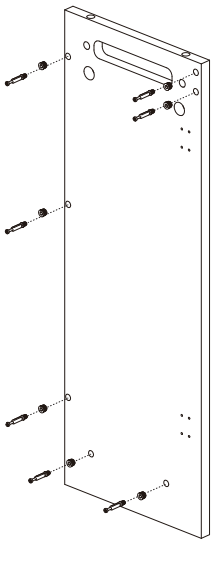

3. 左・右側板に埋込ナット・カムロックネジの取り付け

左・右側板に埋込ナット・カムロックネジ×各7 をプラスドライバーを使ってねじ込み部分へ直角に取り付けてください。(図6)

4. 底板へ側板・幕板の組み付け

2．の左背面板および底板に左側板を組み付け(図7)、次に幕板を所定の位置に仮組みし、右側板で挟み込むように組み付けてください。(図8)

図7



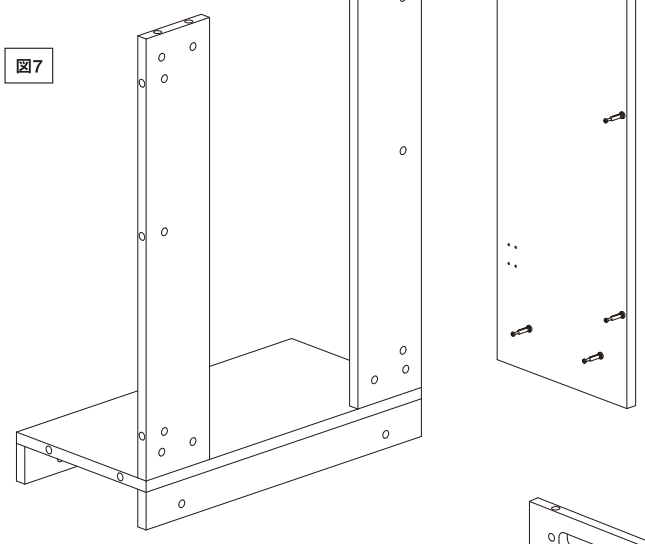


図8

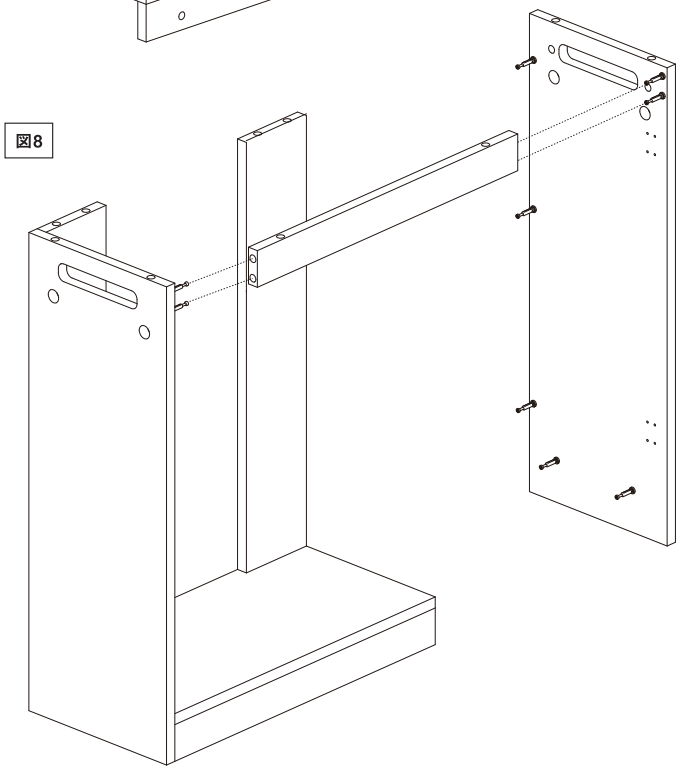

カムロック×10 を図9を参考に背面の所定の穴へ差し込み、プラスドライバーで固定してください。(図9)

図9

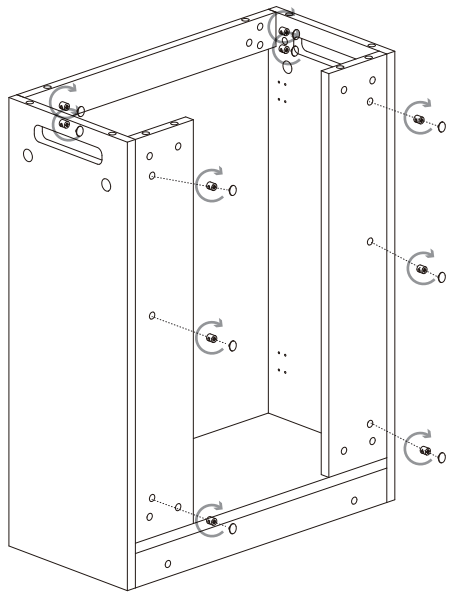

続けて、底面の所定の穴へカムロック×4 を図10を参考に差し込み、プラスドライバーで固定してください。(図10)

図10


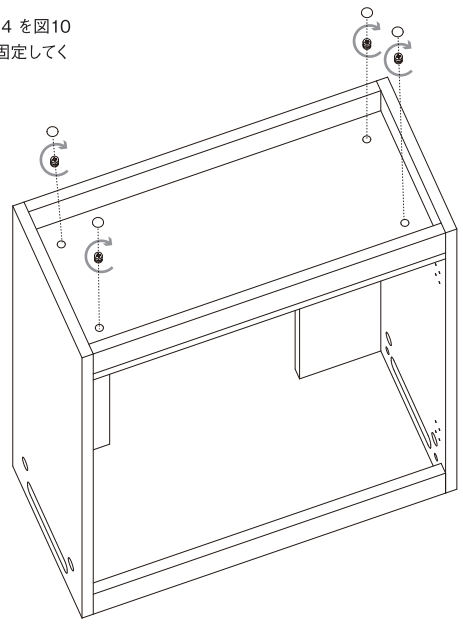



図13

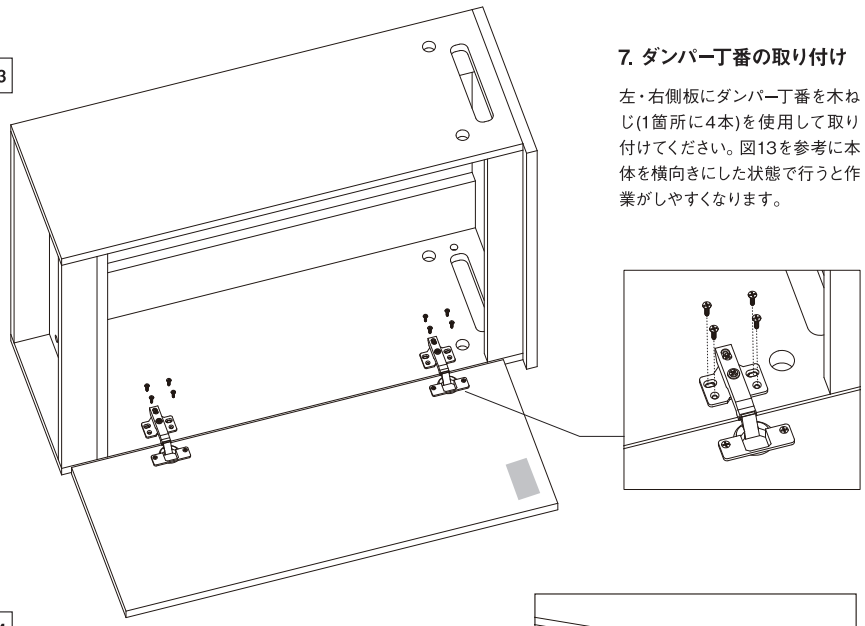


7. ダンパー丁番の取り付け

左・右側板にダンパー丁番を木ねじ(1箇所に4本)を使用して取り付けてください。図13を参考に本体を横向きにした状態で行うと作業がしやすくなります。

図14

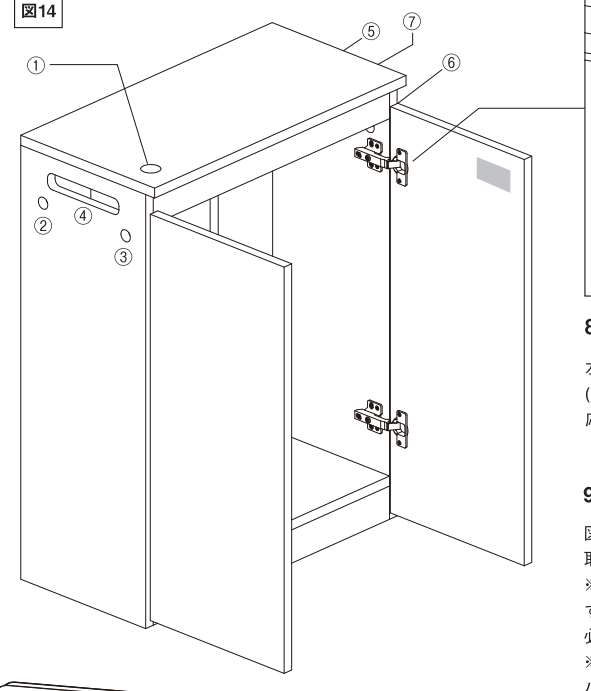

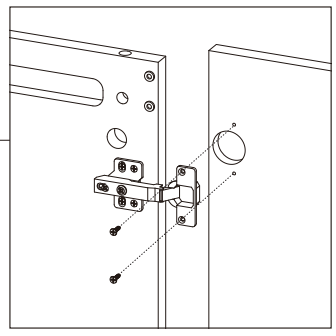

8. 左・右扉の取り付け

左・右扉の所定の穴にダンパー丁番をはめ込み、木ねじ(1箇所に2本)を使用して取り付けてください。必要に応じて扉を横向きにした状態で作業してください。

9. 保護キャップの取り付け

図14を参考に、指定の取り付け箇所へ保護キャップを取り付けてください。
※天板用保護キャップは、パルダリウムケース600用です。キューブガーデンなどをご使用の際は、取り付ける必要はありません。
※保護キャップ（大）は、大きいパーツを内側、小さいパーツを外側にして、両側から組み合わせて取り付けてください。




図④、⑦:
保護キャップ（大）

図②、③、⑤、⑥:
保護キャップ（小）

図①: 天板用保護キャップ

図11

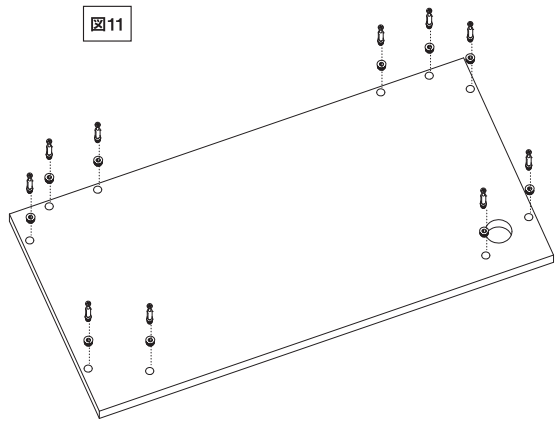


5. 天板に埋込ナット・カムロックネジの取り付け


天板に埋込ナット・カムロックネジ ×10をプラスドライバーを使ってねじ込み部分へ直角に取り付けてください。(図11)

6. 天板の組み付け、カムロックの締め付け・保護キャップの取り付け

天板を図12を参考に本体に組み付けます。天板側のカムロックネジ(10箇所)に対して、カムロック×10を所定の穴に差し込み、プラスドライバーで固定してください。カムロックを固定したあと、カムロック用保護キャップを上から押し込んで取り付けてください。


図12

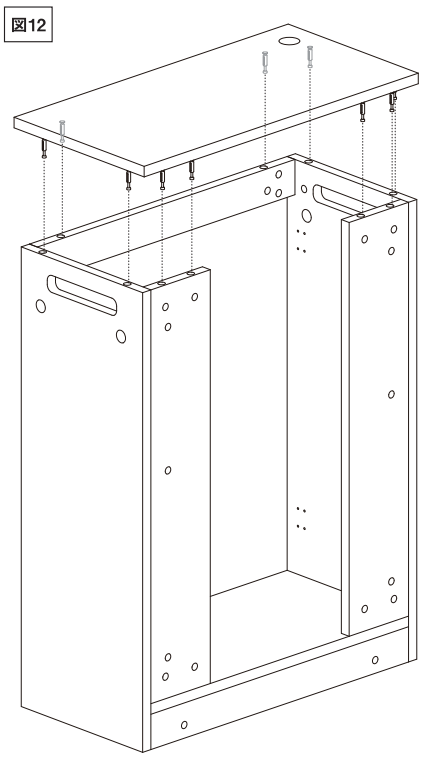

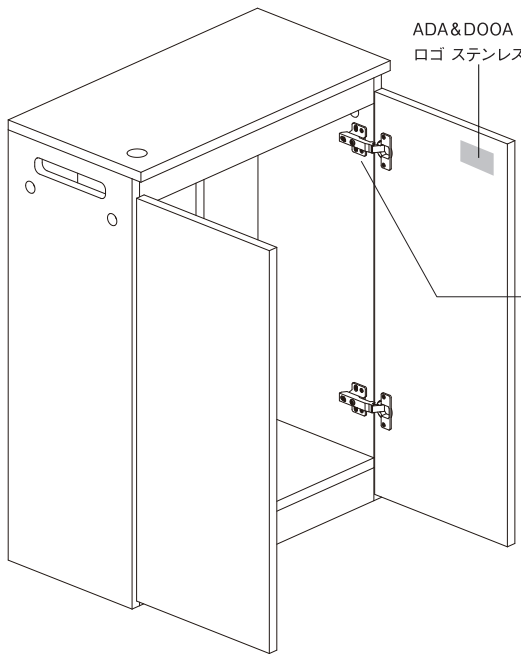

10. 扉の調整方法

図15を参考に必要に応じて扉（ダンパー丁番部）の調整を行ってください。

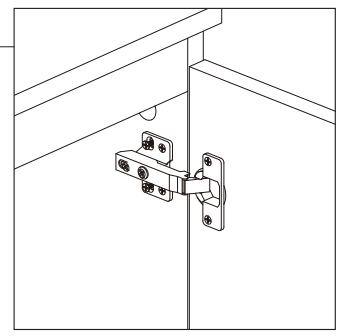


扉調節方法

本製品を移動した場合や、扉の着脱を行った場合、扉が傾いたり、ずれることがあります。扉の傾きやずれなどは、プラスドライバーを用いて次のように丁番の各ねじを調節してください。

①前後調節
前後調節ねじを緩め、扉を前後に動かして適当な位置を選び、しっかりねじを締めます。

②かぶせ量調節（扉の左右調節）
かぶせ量調節ねじを右に回すとかぶせ量は多くなり、左に回すと少なくなります。操作は前後調整ねじを締めたまま行います。

図15

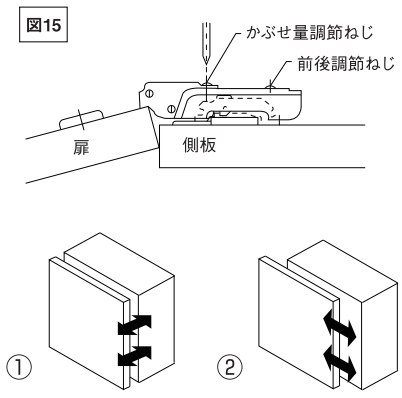

お問い合わせ先:**ADAサービスセンター**
E-mail/support@adana.co.jp

aqua design amano co., ltd.
8554-1 Urushiyama, Nishikan-ku, Niigata 953-0054, Japan
発売元:株式会社アクアデザインアマノ
新潟県新潟市西蒲区漆山8554-1 〒953-0054
MADE IN CHINA 408641S14OUTJEC26G23