

# ADA NATURE AQUARIUM CUBE CABINET

## キューブキャビネット

日本語

### 1.ご使用前に

- キューブキャビネット（以下、本製品）を使用する前に、必ずこの説明書を良く読み、正しい使用方法を理解した上で使用してください。正しい使用方法がわからない状況では、絶対に使用しないでください。
- この説明書は、読み終わった後も大切に保管し、必要な時にお読みください。
- ガラスの表面や接合部のシリコンに異常がないことを必ず確認した上で使用してください。シリコンの中の気泡は、強度上問題ありません。
- 本製品は、キューブガーデンなどの弊社水槽専用台として使用する上で十分な強度を有しますが、ガラス製のため衝撃や歪みには弱い特性があります。必ず、以下の取り扱い上の注意点を守って使用してください。取り扱い上の注意を守らずに、お客様の取り扱い上の問題で製品の破損や事故が起きた場合、一切の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、必ず対応するサイズの弊社水槽（キューブガーデンなど）と組み合わせてご使用ください。

### 2.取り扱い上の注意点


- ※本製品はガラス製です。取り扱いには十分注意してください。
- ※キューブキャビネット本体を移動する際には、上部のガラスを持たないでください。ガラスが外れるおそれがあります。移動する際には、必ず前後のガラスの脇を持ってください。
- 本製品の耐荷重は、W60×D30×H36cm水槽用で100kg、W45×D27×H30cm・W30×D30×H30cm水槽用で90kg、W36×D22×H26cm水槽用で70kg、W30×D18×H24cm水槽用で50kgです。水槽と水、床底、構図素材などを含めた総重量が上記重量を超えないようにしてください。
- 本製品をより安全に設置していただくために、木製ベース(別売※キューブキャビネット60ソーラーRGB専用スタンド付きには、木製ベースが付属しています。)の使用をおすすめします。また、水槽設置前と水槽を設置し水を入れた後に、必ず水準器を使って本製品に歪みや傾きがないことを確認してください。水槽台の歪みや傾きは、水槽の割れや水漏れの原因となります。
- 本製品底部の角は特に割れやすいので、移動や設置の際にはご注意ください。
- 本製品は、以下の場所には設置できません。
  - ・畳敷きやカーペット敷きの部屋（木製ベースを併用しても設置できません。）
  - ・振動が生じやすい場所（例：家屋の2階などは建築構造上不適切と見なされる場合があります。）
  - ・直射日光の当たる場所、湿度が極端に高い場所や低い場所、屋外など（シリコンの劣化が激しく、製品の寿命が短くなります。）
  - ・冷暖房器具の近くなど温度変化の大きな場所
  - ・家電製品の近く（本製品に載せた水槽の水が掛かると感電する恐れがあります）
- より安全に使用するために、ゴムまたはウレタンの耐震マットを水槽の下に敷いて使用してください。キューブガーデンの水槽サイズに適合した専用のガーデンマットの使用をおすすめします。
- 本製品の上に水槽を置く際は、間に砂粒などの異物がないことを確認してください。本製品を洗剤で洗ったり、有機溶剤を付けて拭いたりしないでください。シリコンが劣化する恐れがあります。本製品の汚れは、柔らかい布などで拭き取ってください。
- 本製品の改造や無理な方法での使用は絶対にしないでください。
- 接合部のシリコンが劣化したり剥離した状態では、絶対に使用しないでください。
- 破損の原因となるので、本製品を乱暴に扱ったり、振動や衝撃を与えないようにしてください。特に子どもが触れないようにご注意ください。

### ●設置方法

#### 単体販売の製品


- 設置図に従って、木製ベースと本体を設置します。本体の上に水槽を置き、アクアスカイなどの照明器具を設置してください。（水槽および照明器具、木製ベースは別売です。）

※設置図はW30×D30×H30cm水槽用です。

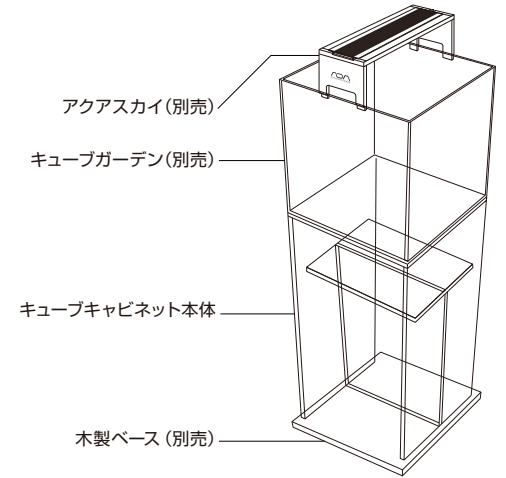

#### キューブキャビネット60ソーラーRGB専用スタンド付き

- 設置図に従って、木製ベースと本体を設置します。ソーラーRGB専用スタンドを設置するために本体の上下に木製ベースをセットします。60cm水槽用の木製ベースには、キューブキャビネット本体を置く下用と水槽とキューブキャビネットの間に入る上用があります。
- ※専用スタンドへの照明器具の取り付けは、水槽に水を入れてから行ってください。水を入れて重さが掛かることで水槽と水槽台が安定し、取り付け作業が行いやすくなります。
- ※水槽および照明器具は別売です。

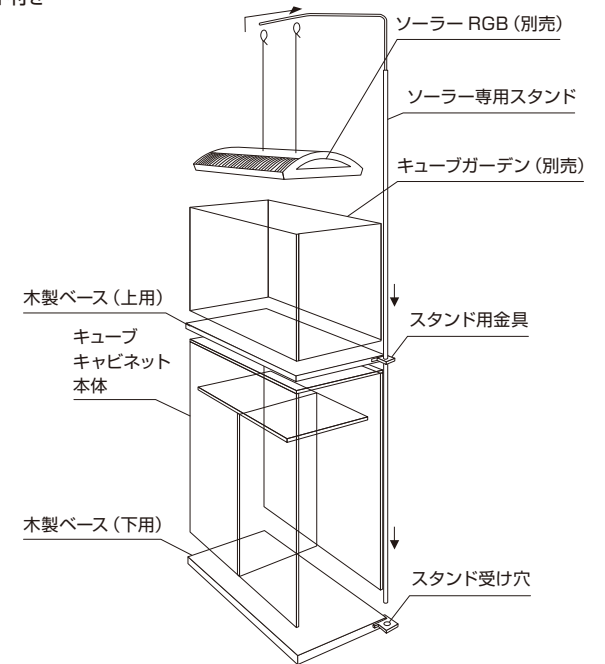

お問い合わせ先: ADAサービスセンター  
0256-72-1994(平日10:30~17:30)  
E-mail/support@adana.co.jp

408601S14COPYJE18E23

発売元: 株式会社アヲデザインアマノ  
新潟県新潟市西蒲区漆山8554-1 〒953-0054

ADA  
aqua design amano